メモ	
	J



必ず記入し、保管してください

Googleアカウント登録メモ

ユーザー名:

パスワードを忘れたときに使用します ■ セキュリティ保護用の質問

@gmail.com



Googleアカウントのパスワードを忘れたときは

【スマートフォン/PCから】

「Googleトップ」>「ログイン」>「アカウントにアクセスできない場合」から、新しいパスワードを設定することができます。 その際、Googleアカウント、セキュリティ保護用の質問の答え(または予備のメールアドレス)が必要となりますので、忘れないように してください。

※ログイン中の場合は一度ログアウトしてから、再度上記の手順をお試しください。

●「FOMA」、「iモード」、「spモード」、「おサイフケータイ」、「dメニュー」、「dマーケット」、「spモード」ロゴ、「dメニュー」ロゴ、「dマーケット」ロゴは株式会社NTTドコモの商標または登 録商標です。●「microSD」および「microSDHC」はSDアソシエーションの商標です。●「Google」、「Google」ロゴ、「Google音声検索」、「Android」、「Androidマーケット」、 「Androidマーケット」ロゴ、「Gmail」はGoogle Inc.の商標または登録商標です。 ●「Wi-Fi」は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。 ●その他掲載されている会社名、商品名は各社 の商標または登録商標です。●本書に掲載されている画面は全てイメージです。

お問い合わせ〈ドコモ インフォメーションセンター〉

ドコモの携帯電話からの場合





カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は

※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合

0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間:午前9:00~午後8:00(年中無休) ※番号をお確かめのうえ、おかけください。



本書の内容は2011年12月現在のものです 2012.01

株式会社NTTドコモ





F-07D



ARROWS μ F-07D スタートアップガイド

はじめての方でも これをチェックしていくことで使いこなせます。
















タッチパネルの操作方法

タップ(押す)/ダブルタップ(2回押す)







1秒以上タッチ(長押し)



指先で長押しする。

フリック(はらう)




タッチパネル上をすばやく指先ではらう。

スライド (なぞる)



タッチパネルを指先で軽く触 れたまま、縦や横へなぞる。

ピンチ (狭める/広げる)



ピンチイン: タッチパネルに ピンチアウト: タッチパネル る(閉じる)。

触れたまま2本の指先を縮め に触れたまま2本の指先を広 げる(開く)。

(長押しして移動する)



タッチパネル上のアイコンや バーに指先で触れたまま、特 定の位置までなぞる。



スタートアップガイド チェックリスト

主なキーの名前と使い方 p.3

電源をオンにする・オフにする

画面ロックを解除する

ステータスバーを使う

このページを開いたまま、 各項目の手順と下記の決まりに 従い設定してみましょう。

押す

入力

確認・完了

文字を入力する

p.5

自分の電話番号・メールアドレスを表示する

p.7

初期設定する

ステップ0 ドコモサービスの初期設定をする ステップ 1 Google アカウントを作成する ステップ2 spモードメールアプリをダウンロードする

p.8

電話をかける・受ける・切る

p.15

spモードメールのメールを新規作成する・見る・返信する

√ 1(0) カメラで撮る・見る

p.19

インターネットで検索する

p.20

√ 1/2 スマートフォンを楽しむ

p.21

p.22

知っておくと便利な機能

p.23

よくあるご質問

主なキーの名前と使い方



① 電源キー

長押しで「通常マナー」、「公共モード」、 「機内モード」、「電源を切る」を選択できます。

三 メニューキー

表示中の画面に応じた オプションメニューを表示します。

△ ホームキー

ホーム画面に戻します。 長押しで最近使用したアプリケーションを 表示します。

₩ バックキー

ひとつ前の状態に戻します。

② 電源をオンにする・オフにする

① 電源を オンにする 電源を入れる時は 電源キーを2秒以上 長押しします。



① 電源を オフにする



電源キーを長押しし、「電源を切る」を押します。



「OK」を押します。



「シャットダウン中」と表示されますので、そのままお待ちください。

■ 3 画面ロックを解除する



電源をオンにした後、 画面のロックを解除します。

「偷」を押すとロックが解除されます。

ステータスバーを使って、 スマートフォンの様々な状態を 確認することができます。

ステータスバーのアイコン

電波状態*


電池残量

*設定状況により色が

変わる場合があります。

通知パネルを開く・閉じる







各「設定ボタン」を押すと、 設定やONとOFFの切り替 えなどが行えます。「通知」 を押すと新着メールや不在 着信の確認ができます。



通知パネルの下にある「 」 を上方向になぞると、通知パネルが閉じます。


文字を入力する

キーボードの表示を切り替える

文字入力欄が画面に表示されたとき、その欄を押すとキーボードが表示されます。 ※「**= メニューキー**」を長押しすると、キーボードが非表示になります。

QWERTY キーボードへの 切り替え







「QWERTYキーボード」 を押します。



QWERTYキーボードに 切り替わります。

● テンキー キーボードへの 切り替え



」を1秒以上押し ます。



「テンキー」を押します。



テンキーキーボードに切 り替わります。

●手書き キーボードへの 切り替え

記号・絵文字

※テンキーキーボード、

入力を表示する



「 国 」を1秒以上押し たまま、



します。します。



手書きキーボードに切り替

「 図 」を押すと、手書き キーボードに切り替わる前 のキーボードに戻ります。

アイテム一覧

顔文字パレットー

記号パレット

カテゴリー -

さ× は な 5

入力したいパレットを押します。 ※spモードメール入力時は絵文字・ デコメ絵文字も表示されます。



カテゴリーを選択し、アイテム一覧から入 力する記号を押します。「もどる」を押すと、 記号・絵文字入力キーボードに切り替わる前 のキーボードに戻ります。

英字・数字・かな入力を表示する

「 A 1 m 」を押すごとに英字、数字、かなの順に切り替わります。

※前回使用時のキーボードを記憶しているため入力モードが異なる場合があります。









3				
定型文	(~)	!?	E	A 1 あ
戻す	1	2	3	X
-	4	5	6	→
₽	7	8	9	u
^	*	0	#	Go

テンキーキーボードの入力方式

テンキーキーボードでは、次の3つの入力方式が使えます。

「 A 18 」を長押し > 「NX! input の設定」 > 「テンキーの設定」 > 「入力方式*」から、「ケータイ入力」・ 「フリック入力」・「ジェスチャー入力」のいずれかを押して切り替えます。

*上書き手書き入力が有効な場合、選択することができません。

※フリック入力およびジェスチャー入力する場合は、「 国 」を押して手書き入力をOFFにしてから入力してください。

● ケータイ入力

同じキーを連続して押すと、「あ」 \rightarrow 「い」 \rightarrow 「う」 \rightarrow 「え」 \rightarrow 「お」 \rightarrow 「お」 \rightarrow いのように文字が替わります。

●フリック入力

入力したい文字が割当てられた キーを押したままにすると、キー の上に文字(フリックガイド)が表 示されます。指を離さず目的の文字 の方向になぞります。





● ジェスチャー入力

入力したい文字が割り当てられた キーを押したままにすると、キー の周囲にジェスチャーガイドが表 示されますので、指を離さずに目 的の文字までなぞります。







自分の電話番号・メールアドレスを

表示する お手持ちのスマートフォンの電話番号、メールアドレスを表示・確認します。

電話番号を表示・確認する



ホーム画面で「ニメニュー キー」を押し、「本体設定」 を押します。



画面を上になぞり、一番 下にある「端末情報」を 押します。



「端末の状態」を押します。



初期設定する

スマートフォンをお使いいただくための 初期設定をします。

[初期設定の流れ]

ステップ 〇

ドコモサービスの初期設定をします。

初めて電源をオンにしたとき、設定画面が自動表示されます。 一度設定が完了すると、初期化を行わない限り表示されません。



Google アカウントを作成します。

Google アカウントを登録すると、Android マーケット™ からの アプリケーションのダウンロードが可能となります。 ※すでにGoogle アカウントをお持ちの場合は、スマートフォンでもご使用いただけます。

ステップ 2

sp モードメールアプリをダウンロードします。

スマートフォンでiモードのメールアドレスを利用できるサービスです。spモード メールをお使いいただくためには spモードメールアプリのダウンロードが必要です。

ステップ 3

電話帳を移し替えます。

これまでお使いの電話帳を、microSDカードを使ってスマートフォンに 移し替え(インポート)ます。

メールアドレスを表示・確認する



この操作には、先に spモードメールア プリをダウンロード する必要があります (13ページをご覧く ださい)。



ホーム画面で「 を押します。



「メール設定」を押します。

 $\mathbf{\Xi}$

â

2 ⊠

 $\mathbf{\Xi}$

12

 $\stackrel{\mathsf{x}}{\rightharpoonup}$



「その他」を押します。



「マイアドレス」を押し ます。



「OK」を押します。



「OK」を押します。



マイアドレスに自分の メールアドレスが表示さ れます。

/ ステップ0 ドコモサービスの初期設定を する

各種ドコモのサービスをご利用いただいているお客様は 設定が必要です。このページは docomo Application Managerの機能について説明しています。

※この設定画面は初めて電源オンした際、 白動起動します。

2

アプリー括インストール

インストールする

インストールしない

お客様がご契約中のドコモサービスに必要なアプリ のインストール状況を確認し、不足しているアプリ を一括でインストールすることができます。

「インストールする」を選択すると通信が発生 ・ パケート 34億年が高額になることがありますの

ハンヘトールテのJ と地がすると地密が死生し、パケット通信料が高額になることがありますので、パケット定額サービスのご利用を強くおすすめします。

通信が不安定な場合などインストールに失敗することがあります。失敗した場合には「dメニュー」か必要なアプリをインストールしてください。

「インストールする」を選

んで「進む」を押します。



「進む」を押します。

おサイフケータイの設定



「設定する」を選んで「進 む」を押します。



「ご利用規則」を押します。

各サービスを使うためには、本初期設定の他に、各サービスごとの設定が必要となります。



内容を確認して「サンバッ クキー」を押します。



「はい」を押します。



完了したら「閉じる」を押 します。

ドコモアプリパスワード*の設定

*ドコモのアプリを使用するうえで、本人確認が必要な場合に用いられるパスワードです。

進む



「設定する」を押します。



数字入力モードにして、 初期値「0000」を入力 し「OK」を押します。 ※数字入力モードへの切り替 えは「A1s」を押します。



新しいパスワードを入力 して「OK」を押します。 ※半角英数4~16文字を入力



確認のため同じパスワー ドを入力して「OK」を押 します。

位置提供設定



選択肢のいずれかを選 んで「進む」を押します。 ※この設定はドコモ位置情報 アプリからも変更できます。

※GPSによる位置情報を提供 するには「メニューキー」を押 して、「本体設定」>「ドコモサー ビス」>「オートGPS」>「GPS機 能」で設定してください。



設定が完了したら「OK」 を押します。



ホーム画面が表示され たら完了です。



● 設定した Google アカウントは、本スタートアップガイドのメモ欄 (裏表紙) に 書いて保管されることをお勧めします。



ホーム画面で「ニメニュー キー」を押し、「本体設定」 を押します。



画面を上になぞり、「ア カウントと同期」を押し ます。



「アカウントを追加」を 押します。



「Google」を押します。



パスワード(8文字以上) を入力し「次へ」を押し ます。



「セキュリティ保護用の 質問」を押し、任意の質 問を選択して「答え」を 入力します。

「予備のメール」の入力欄 に、すでにお持ちのメー ルアドレスを入力し、「作 成」を押します。



Google利用規約の内容 を確認し「同意して次へ」 を押します。



Googleサーバーと通信して アカウントを設定しています。 そのままお待ちください。 ※パスワードの安全性が低い か、または無効な文字が含ま れている場合はエラー画面が 表示されますので「再試行」を 押し、パスワードを設定し直 してください。



内容を確認し、「次へ」を 押します。

13

aphip



6

「作成」を押します。 ※すでにGoogleアカウントを お持ちの場合、「ログイン」を押

を入力します。

14

次へ

画面に表示されている絵


文字と同じ文字を入力し

※入力が誤っていた場合は再

度同じ画面が表示されますの

「次へ」を押します。

で入力し直してください。





登録したアカウントが表



● アカウント未設定や不明なまま、画面ロック解除パターンが分からなくなった場合は、ドコモショップで

本体を初期化することになり、保存していたデータが削除されますのでご注意ください。

Googleアカウントとし Googleサーバーと通信 て登録する名と姓、希望 して、ユーザー名が使用 可能か確認しますので、 するユーザー名(@gmail. comの前の部分)を入力 お待ちください。 ※ユーザー名が使用できない

キャンセル

8

Googleサーバーと通信してアカウント を設定する必要があります。最大 で5分ほどかかることがあります。

場合は再度ユーザー名を入力 するかユーザー名の候補を押 し「次へ」を押します。



セットアップを完了

「セットアップを完了」を

押します。

示されます。


フォテップ2 SPモードメールアプリを ダウンロードする



ホーム画面で「spモード メール」を押します。



画面を上になぞり、「**ダウ** ソフト ンロード」を押します。 約書の

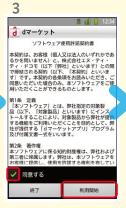

ソフトウェア使用許諾契 約書の内容を確認し「同 意する」にチェックして 「利用開始」を押します。

※dマーケットを初めて利用する際に表示されます。



「アップデート」を 押します。



インストール完了後、「ア プリ起動」を押します。



ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認し「同意する」にチェックして「利用開始」を押します。



アップデート内容を確認 し「OK」を押します。



spモードメールの画面が 表示されたら完了です。

フィテップ3 電話帳を移し替える (インポート)



事前の準備:今までお使いの端末から microSDカードに電話帳データを保存し、ARROWS μ に挿入してください。microSDカードに電話帳データを保存する方法については、今までお使いの端末の取扱説明書をご覧ください。



ホーム画面で「 押します。



基本機能の中の「電話帳」コピーツール」を押します。



使用許諾契約書の内容 を確認し「同意する」を 押します。



「インポート」のタブが選択されていることを確認し、読み込む電話帳データを押します。



「上書き」または「<mark>追加」</mark> を押します。

※上書き:登録済みの電話帳 データが削除されます。 ※追加:登録済みの電話帳データに追加されます(元のデータは削除されません)。



電話帳データのインポート が完了するまで待ちます。



インポートが完了したら「OK」を押します。



電話をかける・受ける・切る

電話をかける

電話をかける方法は3通りあります。



A ダイヤル してかける



「 **ダイヤル**」を押します。

ダイヤル番号を入力して から「 」を押します。

9

*

は電話

| 会 開発 | | 100 対策に入り **タイヤル** 電 | **090-0000-XXXX**

ホーム画面で 「し」を 押します。

B 通話履歴 からかける



「<mark>見」発着信リスト」</mark>を 押します。

この端末を使って発信または着信した場合、発着信履歴が表示されます。右の「 」を押すと、その電話番号に発信します。

C 電話帳からかける



「 **電話帳」**を押し ます。



かける相手を選んで押します。



電話番号を押します。



「電話をかける」を押 すと、発信します。



ドコモ 一郎

luetooth ミュート スピーカ・


「発信中」と表示され

ます。

発信者番号通知をONにする方法:「ホーム画面」>「≡メニューキー」>「本体設定」>「通話設定」>「ネットワークサービス」>「発信者番号通知」>「設定」>「通知する」>「OK」を押すとONになります。

●電話を受ける







通話をするには<mark>「通話」</mark> を押します。

●電話を切る



「終了」を押します。

● 通話中に画面が変わってしまった場合の 電話の切り方



「



通知パネルにある<mark>「通話</mark> 中」を押します。



「終了」を押します。



SPモードメールのメールを新規作成する・見る・返信する。


メールを新規作成する



ホーム画面で「spモー ドメール」を押します。



「新規メール」を押します。

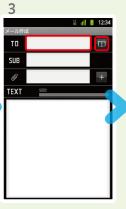

作成画面が表示された ら「」を押します。 ※送信先を直接入力する場合 は「TO」欄を押します。



宛先入力方法が表示され るので、お好みの検索方 法を押します。

内容を閲覧したい メールを押します。

コモ 太郎 xxxxx@docomo.ne.ip キャンセル

連絡先一覧から「メール 送信相手」のボックスを チェックし、「決定」を押 します。

2012/2/13 12:34:43

T0 ×××××@docomo.ne.jp

テストメール

TEXT 0.1Kbyte テストメールを送信します。

≗ ドコモ 太郎

メールを返信する



「SUB」欄を押して件名 を入力後、「TEXT」欄を 押します。



相手に送信する本文を入 力後、「決定」を押します。



「送信」を押します。

受信メールを見る



ホーム画面で「spモー ドメール」を押します。



「受信メール」を押します。



「受信BOX」を押します。




××××@docomo.ne.jp

テストメールを送信します。

メールが表示されます。

TEXT 0.1Kbyte

受信メールを表示し 「三メニューキー」を押 し、「返信」を押します。

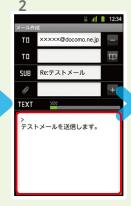

メール作成画面が表示 されるので、「TEXT」欄 を押します。



相手に返信する本文を入 力し「決定」を押します。



「送信」を押します。

□] ○ カメラで撮る・見る

写真を撮る Coulum Cort in the Cor



ホーム画面で 「<mark>|||||</mark>」を 押します。

写真を見る




画面を上になぞり、「便 <mark>利ツール」の「カメラ」</mark>を 押します。







画面を上になぞり、「エン ターテイメント」の「ギャ ラリー」を押します。

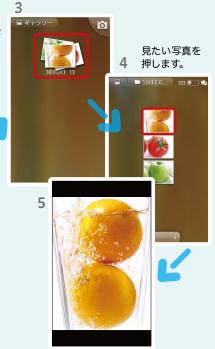

大きく表示されます。

インターネットで検索する

Googleでキーワード検索する



ホーム画面で「クイック検索ボックス」を押します。



検索するキーワードを入 力します。

「 → 」、または一覧表示された検索項目を押します。



検索結果が表示されます。

Google 音声検索™ で検索する



ホーム画面で「クイック 検索ボックス」の「↓」」 を押します。



ARROWS μ に向かって 検索したい単語を話しか けます。



候補が表示されます。検 索したい項目を押します。



検索結果が表示されます。

| | ク スマートフォンを楽しむ

アプリケーションをダウンロードして、スマートフォンを自分 好みにカスタマイズできます。

dメニュー

楽しいコンテンツやサービスが満 載のドコモのスマートフォン向け ポータルサイト。

i モードで利用できたコンテンツ はもちろん、スマートフォンなら ではの楽しくて便利なコンテンツ や、お好みのコンテンツをご紹介。

iチャネル、ドコモ地図ナビ、etc. 便利なサービスが盛りだくさん。 料金確認やメール設定等、お客様 サポートも充実しています。



●マイメニュー

スマートフォンでも マイメニュー登録が可能。

● メニューリスト

各コンテンツを ジャンル別にご紹介。



dマーケット

スマートフォン向けに新たに展開するドコモのコンテンツマーケットです。 アプリ、映像、楽曲、電子書籍が配信されます。

● VIDEOストア

国内外の映画、ドラマ、アニメ、音楽、BeeTVなど、約5,000の豊富なラインナップが月額固定料金で見放題。

● MUSICストア

国内最大級、約100万曲を洋楽・邦楽・K-POPまで、幅 広いジャンルでご提供。

● BOOKストア

コミック・文芸実用書が約30,000タイトル。 各出版社の人気書籍を配信。

● アプリ&レビュー

あなたにあったアプリ紹介。 「遊べる」×「見つかる」アプリレビューサイト登場。

Androidマーケット

アンドロイドマーケットは、スマートフォンをより便利 に使うためのアプリケーションをダウンロードするた めのマーケットです。

Wi-Fiを設定する


Wi-Fiを設定することによって、無線LANネットワーク経由でインターネット接続ができます。



無線LANネットワークが切断された場合には自動的にFOMAでの接続に切り替わり、パケット通信料がかかります。

spモード公衆無線LANサービスの設定方法については、ご利用ガイドブック spモード編をご覧ください。







「無線とネットワーク」 を押します。



「Wi-Fi設定」を押します。



「Wi-Fi」を押してオン にします。



「Wi-Fiネットワーク」 に、現在検出されている Wi-Fiネットワークが表 示されますので、接続し たいネットワークの名称 を押します。



接続に必要な情報を入力し、「接続」を押します。



選択したWi-Fiネット ワークに接続されている ことが確認できます。

知っておくと便利な機能



(Q)よくあるご質問

使い方についてのよくあるご質問は、ドコモのホームページにも掲載しています。 ぜひご覧ください。

ドコモホームページ「お客様サポート」>「よくあるご質問(FAQ)」

- **W**i-Fiでspモードメールを利用するには設定が必要ですか?
- 必要です。spモードのメール設定画面から「Wi-Fiメール利用設定」と「パスワード設定」を実施することで、ご利用いただけます。
 ※詳細はご利用ガイドブック spモード編をご覧ください。
- **Record of the PC と共通のアカウントになりますか?**
- 共通のアカウントです。PCで使われている既存のアカウントを使うこともできます。 また、ARROWS μ で作成したアカウントをPCなどでもご利用になれます。
- 設定した Google アカウントを変更したいのですが、 どのようにしたらいいでしょうか?
- Google アカウントを変更する場合、ARROWS μ を初期化していただき、再度設定を行っていただく必要があります。Gmail アドレスのみを変更する場合は、Gmail アプリからアカウントを追加することで変更可能です。

なお、複数のGoogleアカウントをお持ちの場合は、最初に設定したアカウント以外、削除可能です。

【初期化の方法】

「ホーム画面」>「 == メニューキー」>「本体設定」>「バックアップと復元」>「データ の初期化」>「携帯端末をリセット」>「すべて消去」

注意: すべてのデータが削除されますので、事前に必要なデータをバックアップして保存してください。